


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	27-04-2017

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	AParador de Pelos Multi Groom 7 Em 1 BAP03 Biv	CÓD. COMERCIAL	066303024	ESTRUTURA	-	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Thiago							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Leandro								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	2348-09-05	REV.	0

BRITÂNIA



Aparador de Pelos
Multi Groom 7 Em 1 BAP03 Biv

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no adaptador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Usar o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao adaptador entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Sempre retirar o adaptador da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choque nunca deixar o aparelho sem os devidos cuidados se estiver ligado à tomada.
- Nunca usar o aparelho na banheira nem debaixo do chuveiro.
- Não usar o aparelho se o usuário tiver varizes, manchas ou se a pele estiver irritada. Consultar o médico antes de usar o aparelho nesses casos
- Se o usuário usar marca-passo, ele deverá consultar o médico antes de usar o aparelho.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- Não mergulhar o aparelho em água.
- Não guardar o aparelho perto de fontes de calor ou em ambientes sujeitos à umidade ou expostos à luz direta do sol.
- As massagens regulares da pele com luvas ou buchas evitarão a formação de pêlos encravados.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO

- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressionar o aparelho com força contra a pele, não movê-lo repetidamente nem deixá-lo ficar no mesmo lugar (trecho da pele).
- Nunca usar o aparelho ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções.

COMPONENTES

- 01.** Acessório para corte rente a pele;
- 02.** Aparador de costeletas;
- 03.** Acessório para regulagem de altura para corte de barba;
- 04.** Acessório para regulagem de altura para corte de cabelo;
- 05.** Aparador de precisão;
- 06.** Aparador de pêlos do nariz e orelha;
- 07.** Aparador de sobrancelha;
- 08.** Escova para limpeza ;
- 09.** Botão Liga/Desliga;
- 10.** Pente;
- 11.** Luzes indicadoras;
- 12.** Conector para carregamento;
- 13.** Óleo para lubrificação;
- 14.** Acessório para regulagem de altura para aparador de costeletas;



LUZES INDICADORAS



Luz indicadora de Funcionamento.



Luz indicadora de Carga.



Luz indicadora de Carregamento.

CARREGAMENTO

1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.

NOTA: O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 100 a 240V.

2. Com o aparelho desligado, conecte o plugue de saída do adaptador AC/DC na entrada localizada atrás do suporte ou na base do produto e então posicione o aparelho em seu suporte, a luz indicadora de Carregamento irá acender.

O tempo integral de recarga é de aproximadamente 1h. Ao atingir a carga máxima, a luz indicadora de carregamento irá apagar e a luz indicadora de Carga irá acender. Quando totalmente carregado, o aparelho pode ser usado continuamente por 45 minutos.

3. Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.

OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA

•Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando o indicador de carregamento começar a piscar.

•Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.

•Caso primeiro uso do aparelho ou não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 8 horas (conforme primeira carga).

UTILIZAÇÃO

Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização.

Utilizando o aparelho.

1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho (Figura 1).
2. Após encaixado-lo, gire-o no sentido horário até estar firmemente encaixado (Figura 2).

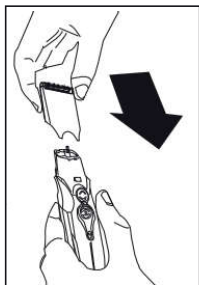


Figura 1



Figura 2

3. Ligue o aparelho.

Para ligar o aparelho, posicione o botão Liga/Desl. As luzes indicadoras de Funcionamento e Carga irão acender.

4. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho suavemente para aparar os pêlos.

IMPORTANTE: Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele.

Nota: Quando a bateria estiver fraca, a luz indicadora de carga irá apagar e a luz indicadora de carregamento irá piscar, indicando que o aparelho precisa ser carregado.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Antes de qualquer limpeza, desligue o aparelho pressionando o botão e certifique-se que o aparelho esteja desconectado da tomada.

Limpeza dos aparadores de pelo.

1. Com o produto devidamente desligado, desencaixe o aparador do corpo do aparelho (Figura 3 e 4).

- Gire no sentido anti-horário.
- Desencaixe do corpo do aparelho.

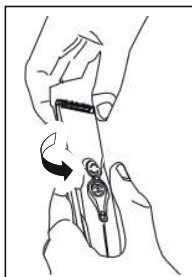


Figura 3

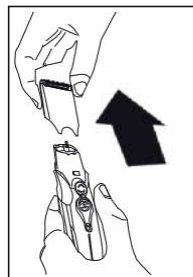


Figura 4

2. Após, utilize a escova para limpeza para retirar os pêlos contidos nas cabeças dos aparadores.

TRAVA DE SEGURANÇA

- O aparelho conta com uma trava de segurança que impede o funcionamento do aparelho.
- Para ativar a trava, o usuário deverá pressionar e manter pressionado o Botão Liga/Desliga por aproximadamente 5 segundos. A luz indicadora de carga deverá piscar por alguns instantes.
- Ao tentar utilizar o aparelho a luz indicadora de Carga irá piscar.
- Para desbloquear o aparelho, deve-se segurar o Botão Liga/Desliga por aproximadamente 5 segundos.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO




- Os aparadores e pentes do aparelho podem ser lavados em água corrente e temperatura ambiente. Seque-os bem antes de guarda-los.
- Nunca molhar o aparelho e o adaptador sob o risco de choque elétrico.
- Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.
- Limpe o aparelho após cada uso.
- Para limpeza do corpo do aparelho, utilize um pano umedecido com água. Nunca submergir o corpo do aparelho e nem a base em água.


ÓLEO DE MANUTENÇÃO

Para manter o cortador em perfeito estado as lâminas deverão ser lubrificadas depois de alguns cortes de cabelo.

Não utilizar óleo para cabelos, graxa, óleo misturado com querosene nem outros solventes. O solvente irá se evaporar e deixar uma camada grossa de óleo que poderá tornar mais lento o movimento das lâminas.



ÓLEO DE MANUTENÇÃO



Nota: Utilizar o óleo de manutenção apenas nos acessórios de Corte de precisão e de Costeletas.

PROBLEMAS CAUSAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Acessórios de corte com ruídos	Acessórios de corte não estão bem encaixados	Verificar se o acessório está bem encaixado, conforme mencionado nas instruções do Manual. Tentar remover e encaixar novamente o acessório de corte.
Pouco desempenho no corte.	Bateria com carga baixa.	Carregar o aparelho, conectando-o no adaptador que acompanha o produto, conforme instruções do Manual.
	Acessórios de corte travados devido ao excesso de pêlos nas pinças.	Desligar o aparelho, remover o acessório e efetuar a limpeza com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.
	Excesso de pressão do aparelho sob a pele	Utilizar o aparelho somente tocando a pele. Não é necessário excesso de pressão.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

(47) 3431-0300
www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**